

# Beschichtungsscheck

Holzfenster sind hochwertige, langlebige und reparierbare Bauelemente. Die Lebensdauer eines Holzfensters wird von der Beschichtung und Wartung des Holzrahmens maßgeblich beeinflusst. Dieser Beschichtungsscheck liefert Leitplanken für die Wartungsintervalle der beschichteten Oberflächen eines Holzfensters mit Hinblick auf das Zusammenspiel der Beanspruchung und Beschichtung des Bauteils.

## 1. Beanspruchungsgrad feststellen

<b>Sonne</b> 	gering	mittel	stark	<b>Niederschlag</b> 	gering	mittel	stark	<b>Hagel</b> 
---	--------	--------	-------	--	--------	--------	-------	---


Der Beanspruchungsgrad wird beeinflusst durch:

<b>Holzart u. -qualität</b> 	<b>Konstruktion u. Verarbeitung</b> 	<b>Dachüberstand</b> 	<b>Gebäudehöhe</b> 	<b>Gebäuelage</b> 
--	--	---	---	--

## 2. Beschichtungsart wählen

<b>Lasierend</b> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 2px;">hell</div> <div style="background-color: #fff176; padding: 2px;">mittel</div> <div style="background-color: #ffeb3b; padding: 2px;">dunkel</div>	<b>Deckend</b> <div style="background-color: #424242; padding: 2px;">dunkel</div> <div style="background-color: #9e9e9e; padding: 2px;">mittel</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">hell</div>	<b>Schichtdicke</b> mittelschichtig <small>(30-60 µm)</small> dickschichtig <small>(&gt;60 µm)</small>
--	--	--

## 3. Empfohlene Wartungsintervalle

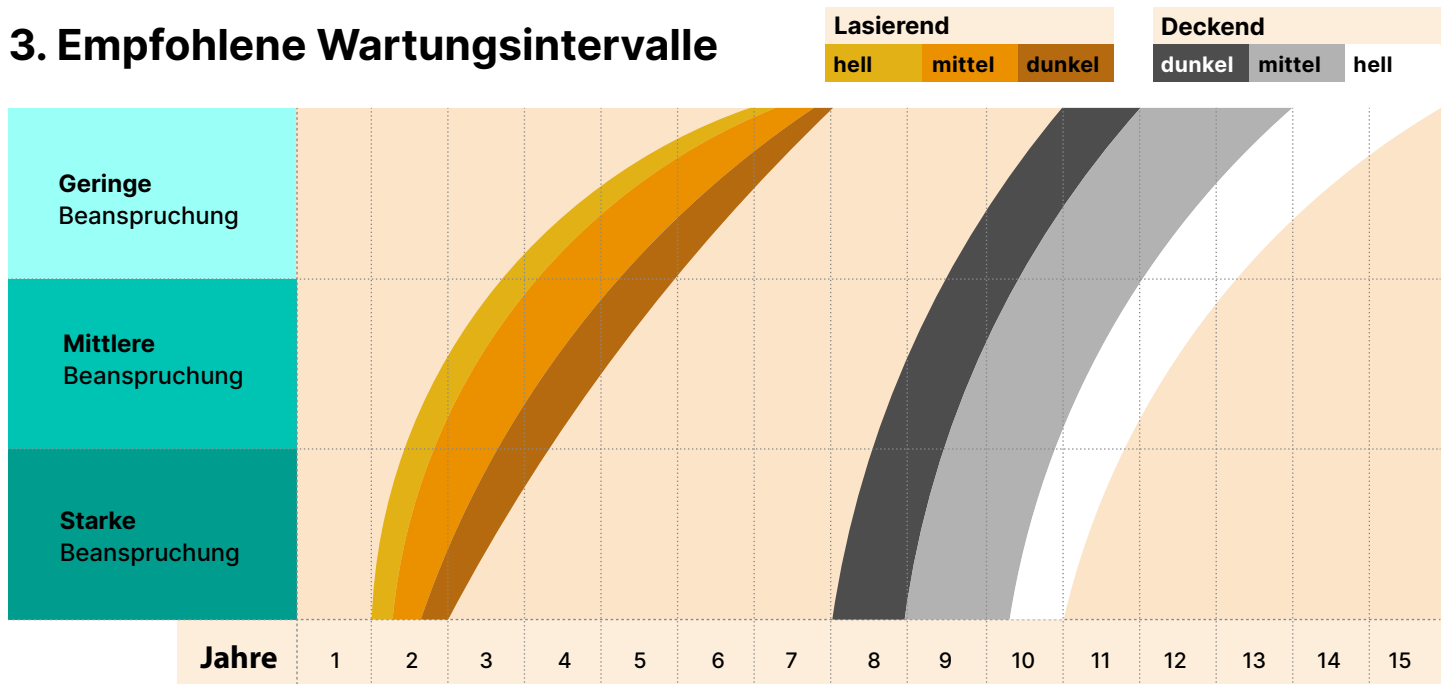

Die Angaben des Beschichtungsschecks beruhen auf den Merkblättern HO.01 "Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster, -Haustüren und -Fassaden" und HO.12 "Werterhaltungsmaßnahmen für Beschichtungen auf maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz" des Verband Fenster + Fassade (VFF), der Fachbroschüre „Wartungsanleitung für Beschichtungen auf Holzoberflächen im Außenbereich“ der Holzforschung Austria, sowie Expertengesprächen mit Vertretern der AkzoNobel Hilden GmbH, ADLER GmbH & Co. KG und Remmers GmbH